



Wissenswertes zu deinem CEECALM Lite

Dein CEECALM Lite

CEE | CALM Lite

Bedienungsanleitung Manual

DE / GB

CE-KENNZEICHNUNG

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung gemäß den Vorschriften der R&TTE-Richtlinie (99/5/EG). Hiermit erklärt peiker CEE, dass dieses Produkt den Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

PACKUNGSINHALT



CEECALM Lite



Schutzcase




Ladekabel

Bitte bewahre sowohl CEECALM Lite als auch das Zubehör aufgrund dieser verschluckbaren Kleinteile für Kinder und Tiere unzugänglich auf.

PEIKER | CEE

Die Bedienung

1 CEECALM Lite EINSCHALTEN


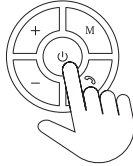


2 LAUTSTÄRKE AN UMGEBUNG ANPASSEN



3 4

CEECALM Lite auf einen Blick

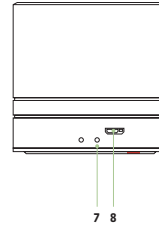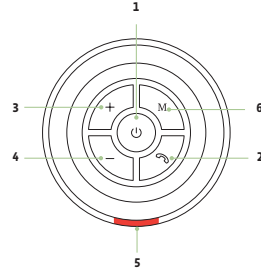

1 EIN-/AUSSCHALTEN

Halte die Ein-/Ausschalttaste einige Sekunden gedrückt, um CEECALM Lite zu starten bzw. wieder auszuschalten. Das Gerät beginnt sofort, beruhigende Geräusche abzuspielen. Zudem zeigt ein blaues Licht die Aktivität an. Falls das Licht stört, kannst du es mit einem kurzen Druck auf die gleiche Taste ausblenden.

2 PLAY/PAUSE

Du kannst das Abspielen der beruhigenden Geräusche mit dieser Taste pausieren und wieder starten.

3/4 LAUTER/LEISER

Mit diesen Tasten kannst du die Lautstärke einstellen. Halte sie gedrückt, um CEECALM Lite lauter bzw. leiser werden zu lassen. Ein kurzes Drücken hat keinen Effekt, um ungewollte Lautstärkeveränderungen zu vermeiden.

5 LADEANZEIGE


6 FUNKTIONSTASTE (M)

Um den CEECALM Lite in den Pairing-Modus zu versetzen und diesen mit anderen Geräten koppeln zu können, drücke nach dem Einschalten die Funktionstaste. Ein durchgehend helles blaues Licht zeigt, dass der CEECALM Lite stummgeschaltet ist. Nun drücke ein zweites Mal die Funktionstaste, bis der Funktionsring (Unterseite des Gerätes) blau blinkt. Der CEECALM Lite ist bereit mit anderen Geräten gekoppelt zu werden.

7 RESET

8 MICRO-USB-LADEANSCHLUSS

CEECALM Lite aufladen

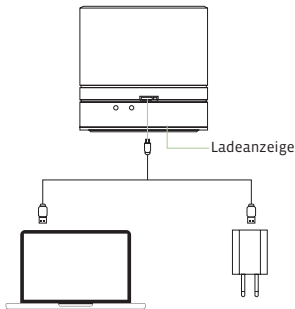

NIEDRIGER AKKUSTAND

Wenn der Akkustand niedrig ist, gibt CEECALM Lite alle 5 Minuten einen Signalton ab. Nach dem dritten Mal schaltet sich das Gerät automatisch ab.

AUFLADEN

CEECALM Lite kann am USB-Anschluss eines PC/Mac oder mit einem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden (Netzadapter als optionales Zubehör erhältlich). An der Ladeanzeige (5) erkennst du, ob das Gerät fertig geladen ist:

- durchgehend rot: wird geladen
- aus: fertig geladen

SPEZIFIKATIONEN

Input	5 V/1 A
Ladezeit	2 ½ Stunden
Laufzeit	Mind. 4 Stunden (abhängig von der Lautstärke)
Größe	71 x 48 x 71 mm
Gewicht	173 g
Temperatur	0 °C bis +45 °C

Hinweise und technische Angaben

SICHERHEITSHINWEISE

- Beachte bei der Verwendung von CEECALM Lite die Hinweise in dieser Anleitung. Verwende das Gerät nicht, wenn Beschädigungen daran erkennbar sind.
- Nutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten Fähigkeiten in sensorischen, physischen oder psychischen Bereichen ohne Vorkenntnisse oder Erfahrung mit solchen Geräten sollten CEECALM Lite nur unter angemessener Aufsicht und Anleitung von verantwortlichen Personen verwenden.
- Halte das eingeschaltete Gerät nicht direkt an dein Ohr. Personen mit Hörschaden sollten darauf achten, CEECALM Lite nicht zu laut einzustellen!
- Bitte verwende zur Reinigung keine kratzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können, sondern ein weiches, trockenes Tuch.
- Für Reparaturen wende dich bitte immer an deinen Fachhändler oder den Hersteller. Das selbständige Entfernen oder Verändern von Bauteilen kann zu Brandgefahr oder Elektroschocks führen.
- Stelle CEECALM Lite nie auf schräge oder unebene Oberflächen. Es könnte umkippen, herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser getaucht werden und sollte generell vor Feuchtigkeit geschützt werden. Sollte Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen sein, wende dich bitte vor weiterer Nutzung an deinen Fachhändler.
- CEECALM Lite ist kein geeignetes Spielzeug für Kinder. Halte Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Beim Verschlucken droht Erstickungsgefahr.
- Lasse CEECALM Lite nicht fallen und vermeide Stoß- und übermäßige Kräfteinwirkung.
- Die Temperatur, in der das Gerät verwendet werden sollte, liegt zwischen 0 °C und +45 °C.

PFLEGE DES AKKUS

Das CEECALM Lite ist mit einem Li-Ion Akku mit einer Gesamtkapazität von 500mAh ausgestattet. Li-Ion Akkus besitzen keinen Memory-Effekt und können jederzeit nachgeladen werden. Ein Überladen des Akkus wird durch die Ladeelektronik verhindert. Sobald der Akku aufgeladen ist, wechselt die Elektronik zur Ladungserhaltung. Damit der Akku seine maximale Kapazität erhält, sollte er mehrmals vollständig aufgeladen und wieder entladen werden. Die durchschnittliche Ladezeit eines entleerten Akkus beträgt ca. 2,5 Stunden. Ein geladener Akku ermöglicht eine Laufzeit von mindestens 4 Stunden je nach Lautstärke. Ein unbenutztes CEECALM Lite-Gerät sollte alle 3 Monate einmal aufgeladen werden. Der Akku ist für mindestens 400 Ladezyklen bei mindestens 80 Prozent Ladekapazität ausgelegt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM LADEN

- Verwende für das Aufladen ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel.
- Falls sich das Produkt überhitzt oder das Ladekabel bzw. das Produkt selbst beschädigt ist, solltest du den Gebrauch umgehend einstellen.
- Falls das Produkt oder das Ladekabel in Kontakt mit Flüssigkeiten gekommen ist, stelle den Gebrauch sofort ein.
- Lade den Akku nie in Umgebungen auf, in denen die Temperatur unter 0 °C fallen oder über +45 °C steigen kann.
- Lade den Akku niemals unbeaufsichtigt auf.

ENTSORGUNG PRODUKT

Solltest du dein CEECALM Lite-Gerät später einmal entsorgen wollen, beachte bitte folgende Hinweise:

- Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG.
- Alle Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhältst du bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

AKTUALITÄT

Unser hohes Sicherheits- und Qualitätsniveau wird durch ständige Weiterentwicklungen gewährleistet. Daraus können sich eventuelle Abweichungen zwischen dieser Bedienungsanleitung und dem von dir erworbenen Gerät und Zubehör ergeben.

Auch Irrtümer können nicht ausgeschlossen werden. Habe deshalb bitte Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keinerlei Ansprüche hergeleitet werden können. Un angekündigte Änderungen an und Updates für alle Leistungsmerkmale und Spezifikationen vorbehalten.

Important information about your CEECALM Lite

Your CEECALM Lite

CE DECLARATION OF CONFORMITY

This product carries the CE mark in accordance with the R&TTE Directive (99/5/EC). peiker CEE hereby declares that this product complies with the requirements and other relevant regulations of Directive 2014/53/EU.

RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with the FCC/IC radiation exposure limits set forth for portable transmitting devices operating in an uncontrolled environment. End-users must follow the specific operating instructions to satisfy RF exposure compliance.

- This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Model: CEECALM Lite FCC ID: 2AIGHA9

CONTENTS



CEECALM Lite



Protective case




Charging cable

As these small parts could be swallowed, please keep both CEECALM Lite and the accessories out of the reach of children and animals.

CEECALM Lite at a glance



1 SWITCH ON CEECALM Lite

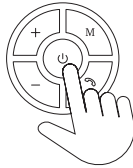

2 ADJUST VOLUME TO THE SURROUNDINGS



ENGLISH

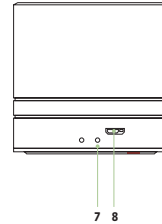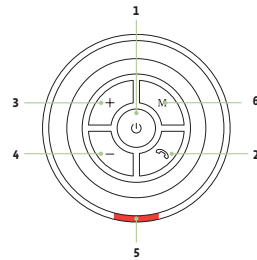

1 ON/OFF BUTTON

Press and hold the on/off button for several seconds to switch CEECALM Lite on or turn it off again. The device will start playing soothing sounds immediately. A blue light will also indicate that it is active. If the light bothers you, you can deactivate it by pressing the same button briefly.

2 PLAY/PAUSE

You can pause the soothing sounds and resume them using this button.

3/4 VOLUME +/-

You can use these buttons to set the volume. Press and hold them to make CEECALM Lite louder or quieter. Pressing the button briefly has no effect. This is to prevent the volume from being changed unintentionally.

5 CHARGING INDICATOR


6 FUNCTION KEY (M)

In order to put the CEECALM Lite into pairing mode and pair it with other devices, press the function key after switching on. A continuous bright blue light indicates that the CEECALM Lite is muted. Now press the function button a second time until the function ring (bottom of the device) flashes blue. The CEECALM Lite is ready to be paired with other devices.

7 RESET

8 MICRO USB CHARGING PORT

Charging your CEECALM Lite

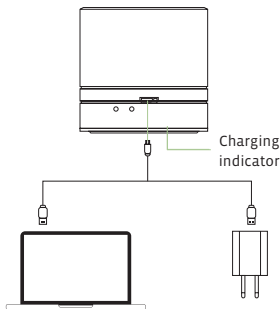

ENGLISH

BATTERY LOW

When the battery is low, CEECALM Lite emits a warning sound every 5 minutes. After the third time, the device switches off automatically.

CHARGING

CEECALM Lite can be charged using the USB port on a PC/Mac or a mains adaptor (not included; available as an optional extra). The charging indicator (5) shows whether the device has finished charging:

- steady red: charging
- off: finished charging

SPECIFICATIONS

Input	5 V/1 A
Charging time	2½ hours
Running time	Min. 4 hours (depending on volume)
Size	71 x 48 x 71 mm
Weight	173 g
Temperature	0 °C to +45 °C

Warnings and technical information

SAFETY WARNINGS

- Follow the instructions in this manual when using CEECALM Lite. Do not use the device if it has any visible damage.
- Users (incl. children) with limited sensory, physical or mental abilities who have no previous knowledge or experience of such devices should only use CEECALM Lite with the appropriate supervision and guidance of a responsible person.
- Do not hold the device right by your ear when it is switched on. People with a hearing impairment should ensure that CEECALM Lite is not set too loud!
- Please do not use abrasive cleaning agents which could damage the surface. Instead, clean the device with a soft, dry cloth.
- If repairs are needed, please always contact your dealer or the manufacturer. Removing or modifying components yourself could cause a danger of fire or electric shocks.
- Never place CEECALM Lite on sloping or uneven surfaces. It could tip over or fall and cause injuries.
- The device must never be submerged in water and should always be protected from moisture. If moisture gets inside the device, please contact your dealer before using it again.
- CEECALM Lite is not a children's toy. Keep the packaging away from children. There is a danger of suffocation if it is swallowed.
- Do not drop CEECALM Lite and avoid subjecting it to knocks and excessive force.
- The device should be used at temperatures between 0 °C and +45 °C.

DISCLAIMER AND WAIVER OF LIABILITY

In no event shall peiker CEE be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damage whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of any CEECALM Lite purchased herein. You agree and acknowledge that any product purchased should be used at your own risk. You agree that in the event that peiker CEE is deemed liable for any harm caused, the amount which it shall be liable to you shall be limited to the cost of the product. In no event should you leave any children unattended in the presence of this product as it may present a choking hazard.

VALIDITY

We maintain our high standard of safety and quality by constantly further developing our products. This may result in deviations between this manual and the device and accessories which you have purchased.

It is also impossible to rule out errors. Please therefore note that the details, illustrations and descriptions do not give rise to any claims. Alterations and updates may be made to any features and specifications without prior notice.

LOOKING AFTER THE BATTERY

‡ The CEECALM Lite is fitted with a Li-ion rechargeable battery with a total capacity of 500 mAh. Li-ion batteries do not have a memory effect and can be recharged at any time. The charging electronics prevent the battery from being overcharged. As soon as the battery is charged, the electronics switch to charge conservation. The battery should be fully charged and discharged again several times for the battery to reach its maximum capacity. The average charging time for an empty battery is approx. 2.5 hours. Each charge allows the device to run for at least 4 hours, depending on volume. An unused CEECALM Lite device should be charged once every 3 months. The battery is designed for a minimum of 400 charging cycles with a charging capacity of at least 80 per cent.

INCORRECT CHARGING

- Only charge the device using the charging cable supplied.
- If the product overheats or the charging cable or the product itself is damaged, you should stop using it immediately.
- If the product or the charging cable comes into contact with liquids, stop using it straightaway.
- Never charge the battery in an environment where the temperature can drop below 0 °C or rise above +45 °C.
- Never leave the battery to charge unsupervised.

DISPOSING OF THE PRODUCT

If you want to dispose of your CEECALM Lite device later on, please note the following:

- This product is subject to the European Directive 2002/96/EC.
- All used electrical and electronic equipment must be disposed of separately from domestic waste at state or municipal collection points in line with the applicable regulations.
- Disposing of used equipment properly can prevent damage to people and the environment.
- For more detailed information about the disposal of used equipment, please contact the local authorities, the disposal facility or the dealer from whom you purchased the product.

FCC NOTE

‡ This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.